



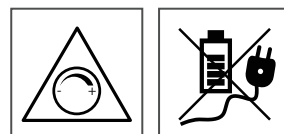
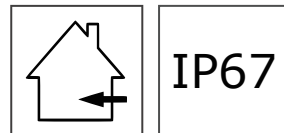


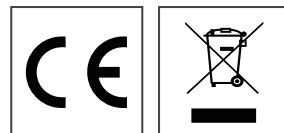

10 mm

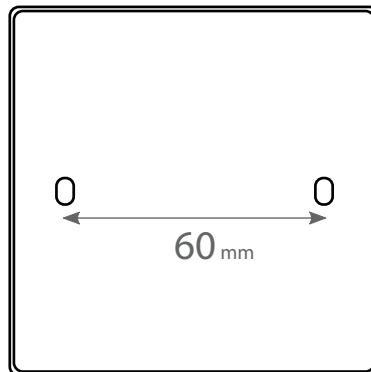


15 mm

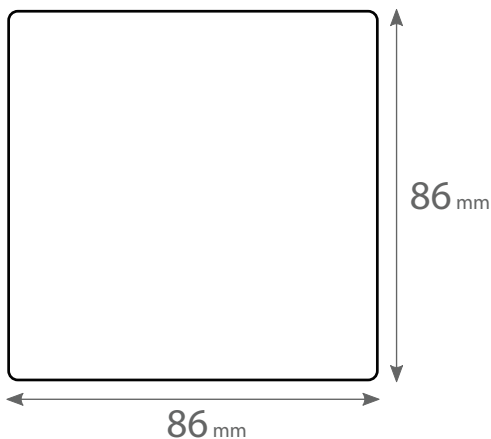


PÁROVÁNÍ

1. Zmáčkněte **párovací tlačítko** ovladače GENIUX a **držte** jej po dobu zhruba **3 sekund**. Uvolněte jej ihned, jakmile začne kontrolka blikat (bliká jednou za sekundu)
 2. Pouze jednou **zmáčkněte vypínač**. Poté kontrolka ovladače zhasne, to znamená, že jsou zařízení spárovaná.
 3. Vypínač **je připraven** k použití. Stisknutím tlačítka osvětlení zapnete a opětovným stisknutím stejného tlačítka osvětlení vypnete.
- Pokud potřebujete spárovat více vypínačů Geniux, opakujte předchozí kroky. Maximálně lze spárovat 10 vypínačů Geniux.
 - Pokud k ovladači zatím nemáte připojeno svítidlo, jeho správnou funkci si můžete ověřit pomocí kontrolky, která svítí v režimu zapnuto.
 - Pokud spárovaný ovladač podporuje funkci **stmívání**, **dlouhým stisknutím** tlačítka **budete** plynule **intenzitu osvětlení snižovat a zvyšovat**. Opětovným dlouhým stisknutím se obrátí směr změny intenzity.


1A

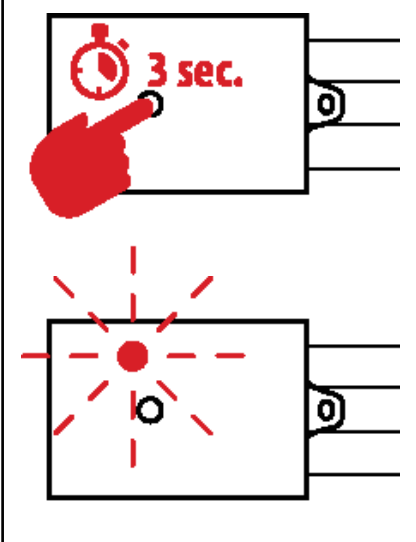

1B

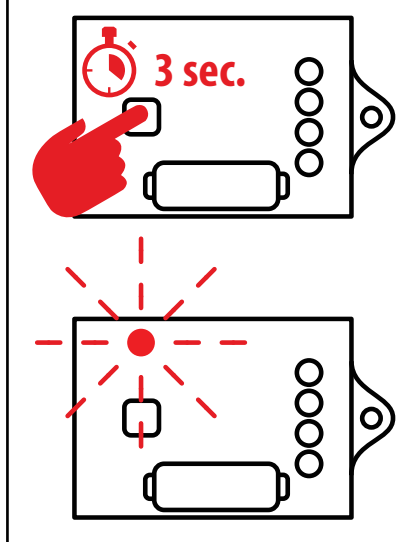

2

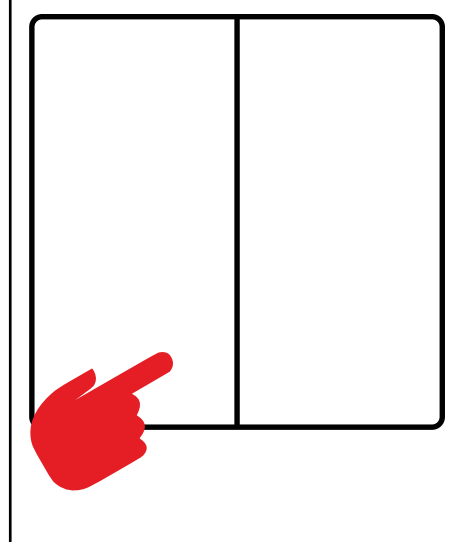

ODDĚLENÉ PÁROVÁNÍ

- *Tento neobvyklý způsob spárování u dvoutlačítkových vypínačů FENIX nastaví jedno tlačítko pouze k zapnutí a druhé pouze k vypnutí osvětlení.*
 - 1. Zmáčkněte **párovací tlačítko** ovladače a **držte** jej po dobu zhruba **3 sekund**. Uvolněte jej ihned, jakmile začne kontrolka blikat (bliká jednou za sekundu)
 - 2. Zmáčkněte **čtyřikrát rychle** po sobě (během 1 vteřiny) kerékoli **tlačítko** dvoutlačítkového **vypínače** Fenix. Poté kontrolka zhasne, to znamená, že jsou zařízení spárovaná.
 - 3. Vypínač je připraven k použití. Zmáčknutím levého tlačítka osvětlení vypnete, zmáčknutím pravého jej opět zapnete.
- *Pokud spárovaný ovladač podporuje funkci stmívání, dlouhým stisknutím levého tlačítka budete intenzitu osvětlení snižovat a dlouhým stisknutím pravého tlačítka naopak zvyšovat.*

