


Návod k obsluze / Návod na obsluhu / Instrukcja obsługi

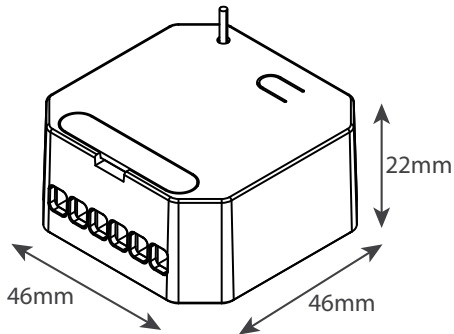

FUNKCE STMÍVÁNÍ

- Přijímač Geniux X33 lze využít ke stmívání LED osvětlení 12V - 24V - 48V.
- Přijímač disponuje měkkým startem a vypnutím. Tato funkce způsobuje plynulý náběh a vypnutí, při kterých nedochází k náhlému oslnění zraku.
- Podržetím tlačítka párovaného vypínače začnete plynule měnit intenzitu svícení. Tlačítko uvolněte v momentě požadovaného nastavení.
- Nastavení svítivosti se automaticky zastaví na maximální/minimální svítivosti.
- Přijímač má paměťovou funkci. Při opětovném zapnutí osvětlení zůstane nastavení svítivosti na stejné úrovni. Pokud používáte více vypínačů, přijímač si zapamatuje poslední nastavení každého vypínače.
- Pokud je interval mezi dvěma dlouhými stisky vypínače menší než 1 sekunda, obrátí se směr nastavování ze stmívání na rozjasňování a naopak.



Umístění přijímače musí odpovídat národním předpisům.
Přijímač neobsahuje žádné části určené k údržbě či opravě uživatelem.
Nepřetěžujte přijímač a používejte jej pouze v suchém prostředí.
Dodavatel nenesie žádnou odpovědnost za eventuální škody v případě, že bude přijímač použit za jiným účelem než k jakému byl původně určen, nebo v případě špatného zapojení.


Zapojení zařízení musí provést odborník (elektrikář) při vypnutých pojistkách a při dodržení příslušných místních předpisů!



LED stmívatelný přijímač disponuje výstupním výkonem 5A.
Tento přijímač je kompatibilní s bezbateriovými bezdrátovými vypínači GENIUX.
Přijímač podporuje pouze LED 12V/24V/48V DC.
Výkon připojených LED nesmí přesáhnout 60W při 12V, 120W při 24V a 240W při 48V.



SCHÉMA ZAPOJENÍ

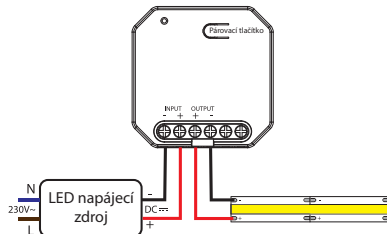

Svorkovnice

OUT+: Kladný vodič zátěže (LED)
OUT-: Záporný vodič zátěže (LED)
IN-: Záporný přívodní vodič
IN+: Kladný přívodní vodič

$U_{IN} = U_{OUT}$ Výstupní napětí je stejné jako vstupní
 $U_{IN} = 12VDC / 24VDC / 48VDC$ Vstupní napětí musí být 12V, 24V, nebo 48V.



Umiestnenie prijímača musí odpovedať národným predpisom.
Vypínač neobsahuje žiadne časti určené k údržbe alebo oprave užívateľom.
Nepreťažujte prijímač a používajte ho len v suchom prostredí.
Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za eventuálne škody v prípade, že bude prijímač použitý za iným účelom než k akému bol pôvodne určený, alebo v prípade nesprávneho zapojenia.


Zapojenie zariadenia musí vykonať odborník (elektrikár) pri vypnutých poistkách a pri dodržaní príslušných miestnych predpisov!



LED stmievateľný prijímač disponuje výstupným výkonom 5A.
Tento prijímač je kompatibilný s bezbateriovými bezdrôtovými vypínačmi GENIUX.
Prijímač podporuje iba LED 12V/24V/48V DC.
Výkon pripojených LED nesmie presiahnuť 60W pri 12V, 120W pri 24V a 240W pri 48V.



UMÍSTĚNÍ

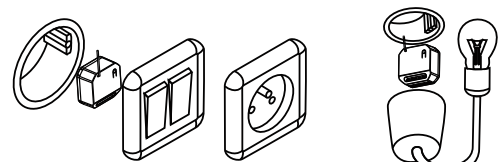

Montáž do krabice za vypínačem / zásuvkou

Montáž do krabice ve stropu / krytu svítidla

Maximální vzdálenost mezi spárováním bezdrátovým vypínačem a přijímačem je podle laboratorních zkoušek 80 metrů ve venkovním prostředí a 25 metrů ve vnitřních prostorách.
Vzdálenost se může lišit v závislosti na aktuálních podmínkách okolního prostředí.
Vzdálenost se může výrazně snížit v případě umístění vypínače nebo přijímače do těsné blízkosti velkých kovových předmětů.



PÁROVÁNÍ BEZDRÁTOVÝCH VYPÍNAČŮ




- Zmačkněte párovací tlačítko přijímače a držte jej po dobu zhruba 3 sekund. Uvolněte jej ihned, jakmile začne kontrolka blikat (bliká jednou za sekundu).
- Pouze jednou zmačkněte zvolený vypínač Geniux. Poté kontrolka zhasne. To znamená, že jsou zařízení párována.
- Vypínač je připraven k použití.

- Pokud potřebujete spárovat více vypínačů Geniux, opakujte předchozí kroky. Maximálně lze spárovat 10 vypínačů Geniux.*
- Pokud k přijímači zatím nemáte připojeno svítidlo, jeho správnou funkci si můžete ověřit pomocí kontrolky, která svítí v režimu zapnuto.*



SCHÉMA ZAPOJENIA

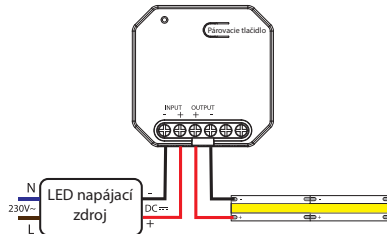


Svorkovnica

OUT+: Kladný vodič zátěže (LED)
OUT-: Záporný vodič zátěže (LED)
IN-: Záporný přívodní vodič
IN+: Kladný přívodní vodič

$U_{IN} = U_{OUT}$ Výstupné napätie je rovnaké ako vstupné
 $U_{IN} = 12VDC / 24VDC / 48VDC$ Vstupné napätie musí byť 12V, 24V alebo 48V.



UMIESTNENIE

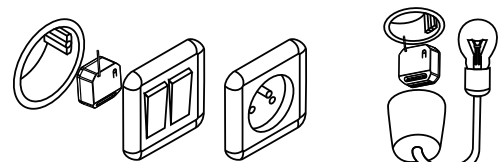

Instalácia do krabice za vypínačom / zásuvkou

Instalácia v krabici na strop / v kryte svetidla

Maximálna vzdialenosť medzi spárovaným bezdrôtovým vypínačom a prijímačom je podľa laboratórnych skúšok 80 metrov vo vonkajšom prostredí a 25 metrov vo vnútorných priestoroch.
Vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti na aktuálnych podmienkach okolitého prostredia.
Vzdialenosť sa môže výrazne znížiť v prípade umiestnenia vypínača alebo prijímača do tesnej blízkosti veľkých kovových predmetov.


PÁROVANIE BEZDRÔTOVÝCH VYPÍNAČOV SK



1. Stlačte párovacie tlačidlo prijímača a držte ho po dobu zhruba 3 sekúnd. Uvoľnite ho ihneď, akonáhle začne kontrolka blikať (blikať raz za sekundu).
2. Iba raz stlačte zvolený vypínač Geniux. Potom kontrolka prijímača zhasne, to znamená, že sú zariadenia spárované.
3. Vypínač je pripravený na použitie.

- *Pokiaľ potrebujete spárovať viac vypínačov Geniux, opakujte predchádzajúce kroky. Maximálne je možné spárovať 10 vypínačov Geniux.*
- *Pokiaľ k prijímaču zatiaľ nemáte pripojené svetidlo, jeho správnu funkciu si môžete overiť pomocou kontrolky, ktorá svieti v režime zapnuté.*

UMIESZCZENIE

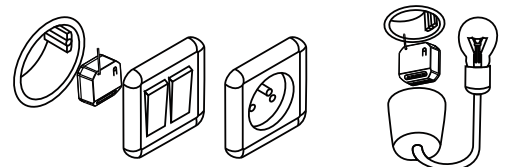

Montaż w puszce za wyłącznikiem / gniazdem Montaż w puszce w suficie / obudowie lampy

Maksymalna odległość między sparowanym wyłącznikiem/nadajnikiem bezprzewodowym i odbiornikiem jest są według testów laboratoryjnych 80 metrów na zewnątrz i 25 metrów wewnątrz pomieszczenia. Odległość może się różnić w zależności od aktualnych warunków otoczenia. Odległość może się znacznie zmniejszyć, jeśli wyłącznik lub odbiornik zostanie umieszczony w pobliżu dużych metalowych przedmiotów.

FUNKCIA STMIEVANIA SK

- Prijímač Geniux X33 je možné použiť na stmievanie LED osvetlenia 12V - 24V - 48V.
- Prijímač disponuje mäkkým štartom a vypnutím. Táto funkcia spôsobuje plynulý nábeh a vypnutie, pri ktorých nedochádza k náhlemu oslneniu zraku.
- Podržaním tlačidla spárovaného vypínača začnete plynule meniť intenzitu svetlenia. Tlačidlo uvoľnite v momente požadovaného nastavenia.
- Nastavenie svetivosti sa automaticky zastaví na maximálnej/minimálnej svetivosti.
- Prijímač má pamäťovú funkciu. Pri opätovnom zapnutí osvetlenia zostane nastavenie svetivosti na rovnakej úrovni. Pokiaľ používate viac vypínačov, prijímač si pamätá posledné nastavenie každého vypínača.
- Pokiaľ je interval medzi dvomi dlhými stlačeniami vypínača menší ako 1 sekunda, obráti sa smer nastavovania zo stmievania na rozjasňovanie a naopak.

VYMAZAŤ PÁROVANIE SK



1. Stlačte párovacie tlačidlo na prijímači a držte ho po dobu asi 12 sekúnd, kým kontrolka úplne nezhasne.
 2. Potom sú všetky spárované vypínače vymazané.
- *Po vymazaní môžete opäť začať párovať nové vypínače.*

PL

Lokalizacja odbiornika musi być zgodna z przepisami krajowymi. Odbiornik nie zawiera części przeznaczonych do konserwacji lub naprawy przez użytkownika.


Nie przeciążaj odbiornika i używaj go tylko w suchym otoczeniu.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody w przypadku, że odbiornik będzie używany do celów innych niż te, do których był pierwotnie przeznaczony lub w przypadku złego połączenia.

Urządzenie musi zostać podłączone przez fachowca (elektryka) przy wyłączonych bezpiecznikach i zgodnie z odpowiednimi lokalnymi przepisami!

Ściemnialny odbiornik LED ma moc wyjściową 9A. Ten odbiornik jest kompatybilny z bezbaterijnymi i bezprzewodowymi wyłącznikami GENIUX. Odbiornik obsługuje tylko diody LED 12V/24V/48V DC. Moc podłączonych LED nie może przekraczać 60W przy 12V, 120W przy 24V i 240W przy 48V.

SCHEMAT POŁĄCZENIA PL

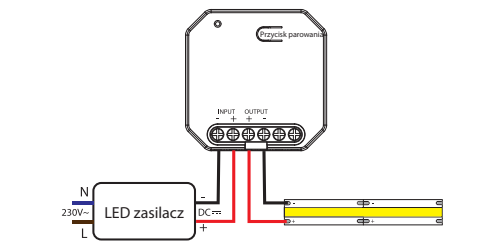

Listwa zaciskowa
OUT+: Przewód obciążenia (LED) plus
OUT-: Przewód obciążenia (LED) minus
IN-: Przewód zasilający minus
IN+: Przewód zasilający plus

$U_{IN} = U_{OUT}$ Napięcie wyjściowe jest takie same jak wejściowe.
 $U_{IN} = 12VDC / 24VDC / 48VDC$ Napięcie wejściowe musi wynosić 12, 24 lub 48V.

PAROWANIE BEZPRZEWODOWYCH WYŁĄCZNIKÓW PL



1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania przez około 3 sek. Puść go jak tylko dioda zacznie migać (miga raz na sekundę).
 2. Tylko jeden raz naciśnij przycisk wyłącznika. Następnie dioda odbiornika zgaśnie, co oznacza, że są urządzenia sparowane.
 3. Zestaw jest gotowy do użycia. Naciśnij przycisk nadajnika, aby włączyć światło i naciśnij ponownie, aby go wyłączyć.
- *Jeśli chcesz sparować więcej wyłączników Geniux z jednym odbiornikiem, to powtórz z nimi poprzednie kroki. Można sparować maksymalnie 10 wyłączników z 1 odbiornikiem Geniux.*
 - *Jeśli niepodłączyłeś jeszcze do odbiornika lampkę, możesz sprawdzić jego poprawność działania za pomocą diody, która w trybie włączenia świeci.*

FUNKCJA ŚCIEMIANIA PL

- Odbiornik Geniux X33 może służyć do ściemniania oświetlenia LED 12V - 24V - 48V.
- Odbiornik posiada funkcję miękkiego startu i wyłączania. Ta cecha powoduje powolne rozjaśnianie przy włączeniu i powolne ciemnienie przy wyłączaniu a dzięki temu oświetlenie niepowoduje nagłego olśnienia.
- Przytrzymując przycisk sparowanego wyłącznika/nadajnika zaczniesz powoli zmieniać natężenie oświetlenia. Puść przycisk w momencieżądanego ustawienia.
- Ustawienie natężenia oświetlenia automatycznie zatrzymuje się na maksymalnym/minimalnym natężeniu oświetlenia.
- Odbiornik posiada funkcję pamięci. Po ponownym włączeniu oświetlenia ustawienie natężenia oświetlenia zostanie takie samo jak przy ostatnim wyłączeniu. Jeśli używasz więcej włączników, odbiornik zapamięta ostatnie ustawienie każdego z nich.
- Jeśli interwał między dwoma długimi naciśnięciami przycisku wyłącznika jest mniejsza niż 1 sekunda, kierunek ustawienia zostanie odwrócony od ściemniania do rozjaśniania i odwrotnie.


ANULOWANIE PAROWANIA PL



1. Naciśnij przycisk parowania na odbiorniku i przytrzymaj go przez około 12 sekund, dopóki dioda kontrolna po miganiu całkowicie niezgaśnie.
 2. W tej chwili są wszystkie parowania anulowane.
- *Po anulowaniu możesz ponownie rozpocząć parowanie nowych zestawów.*

GENIUX®

X33



www.geniux.eu